

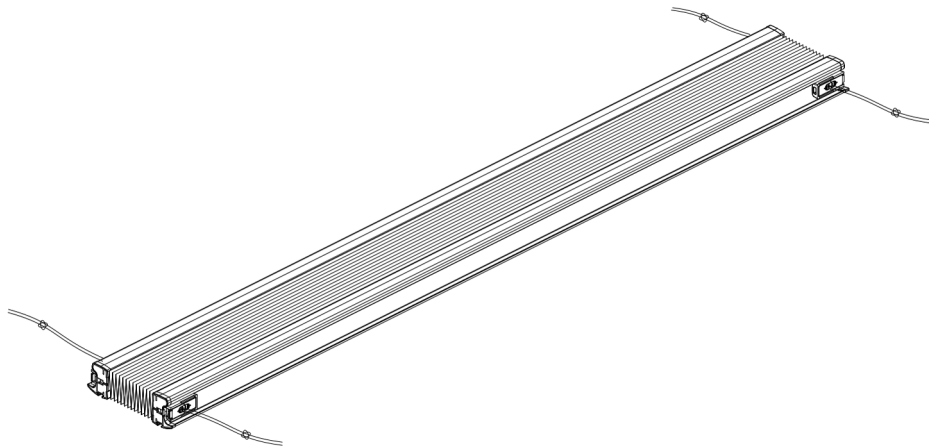




1.1 Schieben Sie den Handgriff in das System

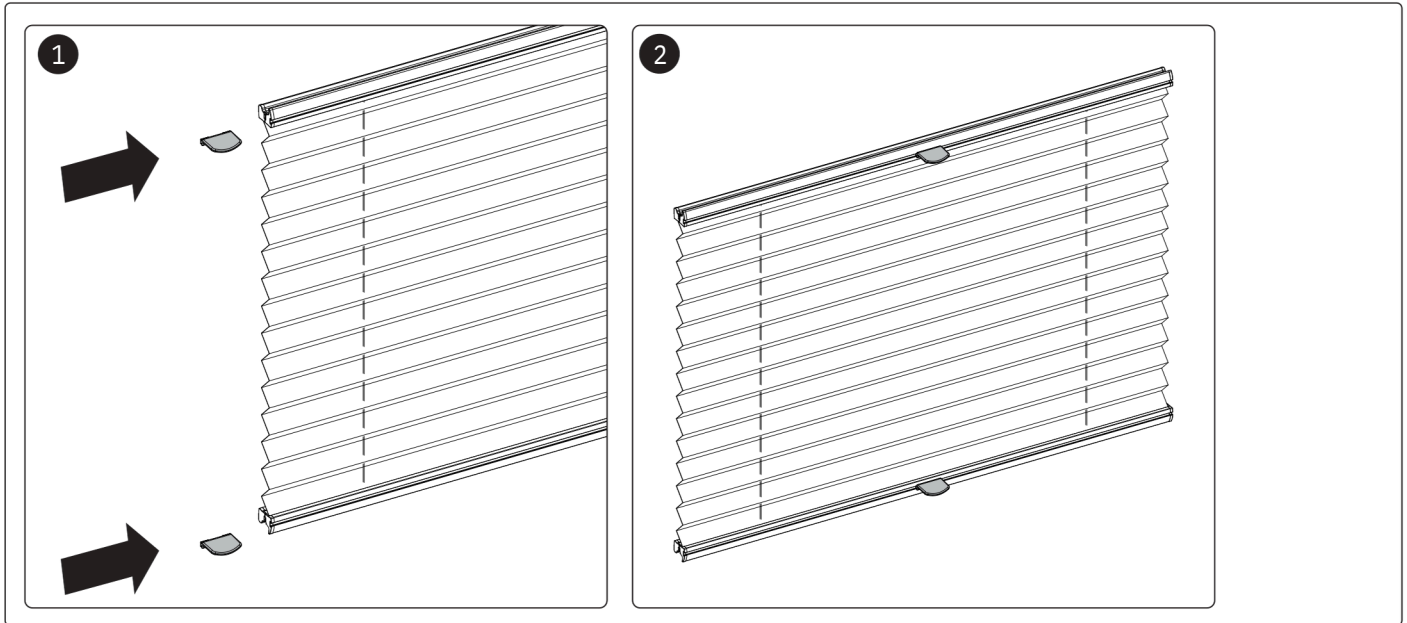


1.2 Legen Sie die Oberschiene und die Baugruppe auf den Tisch.

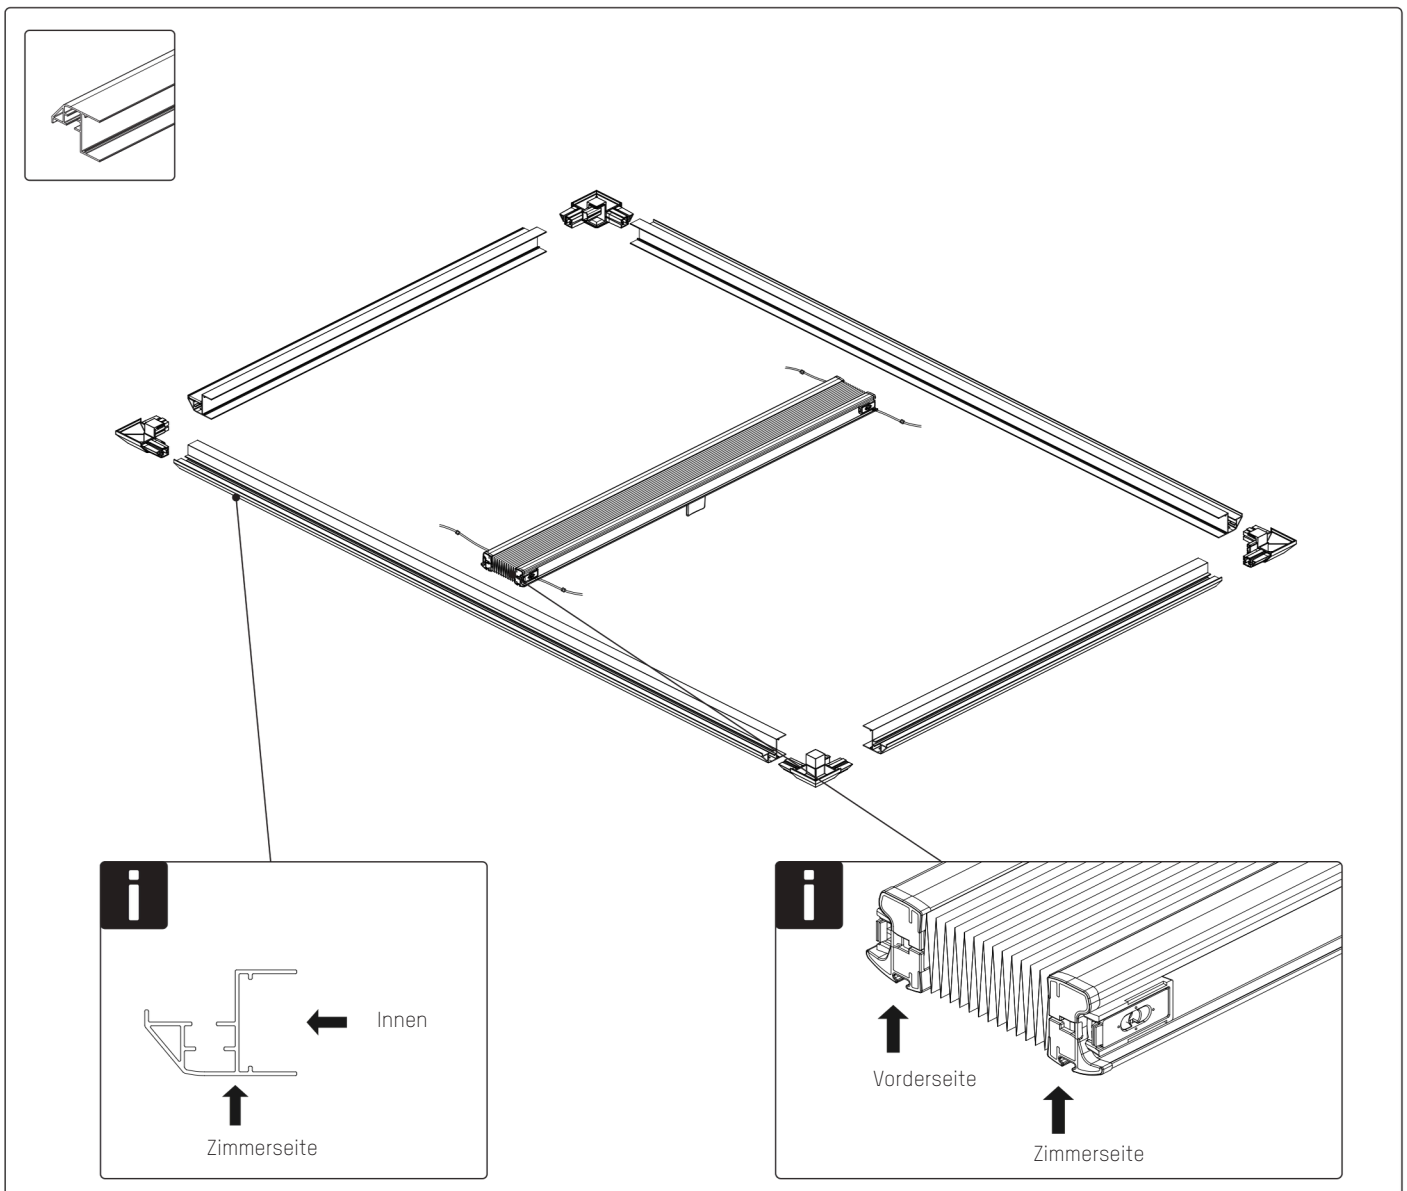


1.3 Schieben Sie die Eckkappe in die Schiene.

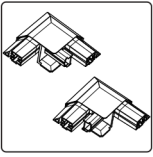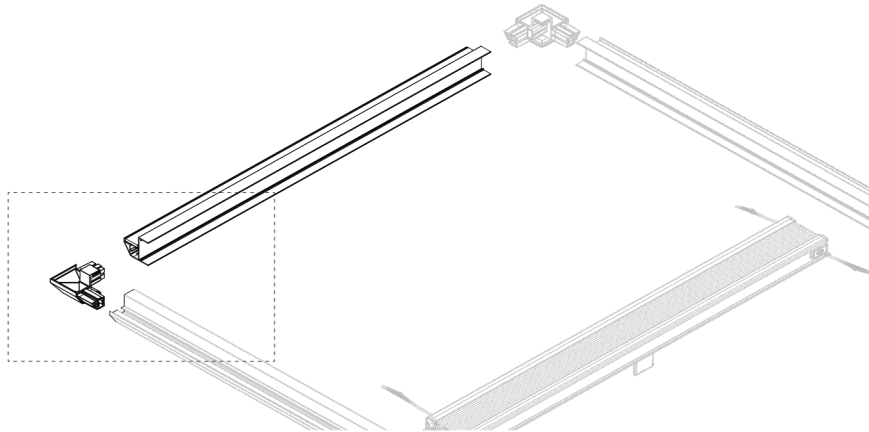


1

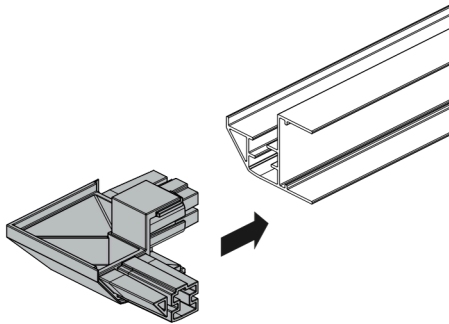

2

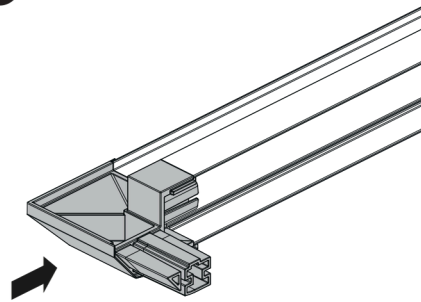


Wiederholen Sie diese Schritte an den anderen drei Ecken.

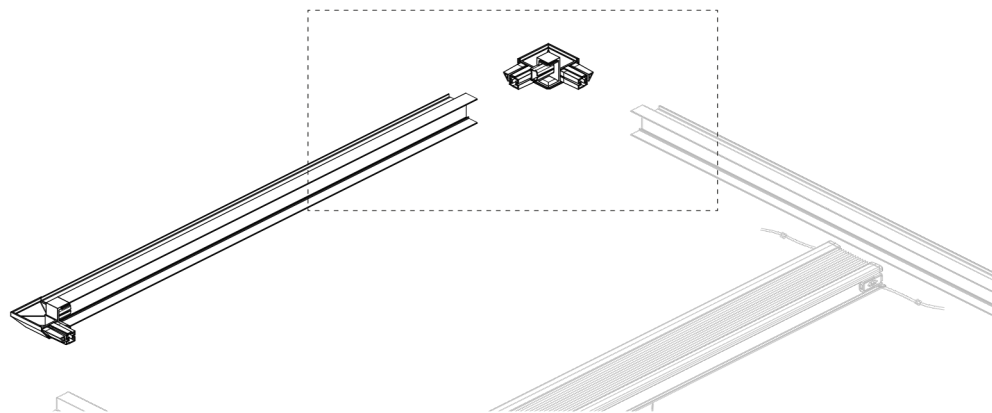



1.4 Oberschienen zwischen den Seitenprofilen



Setzen Sie die Oberschienen zwischen die Seitenprofile ein.

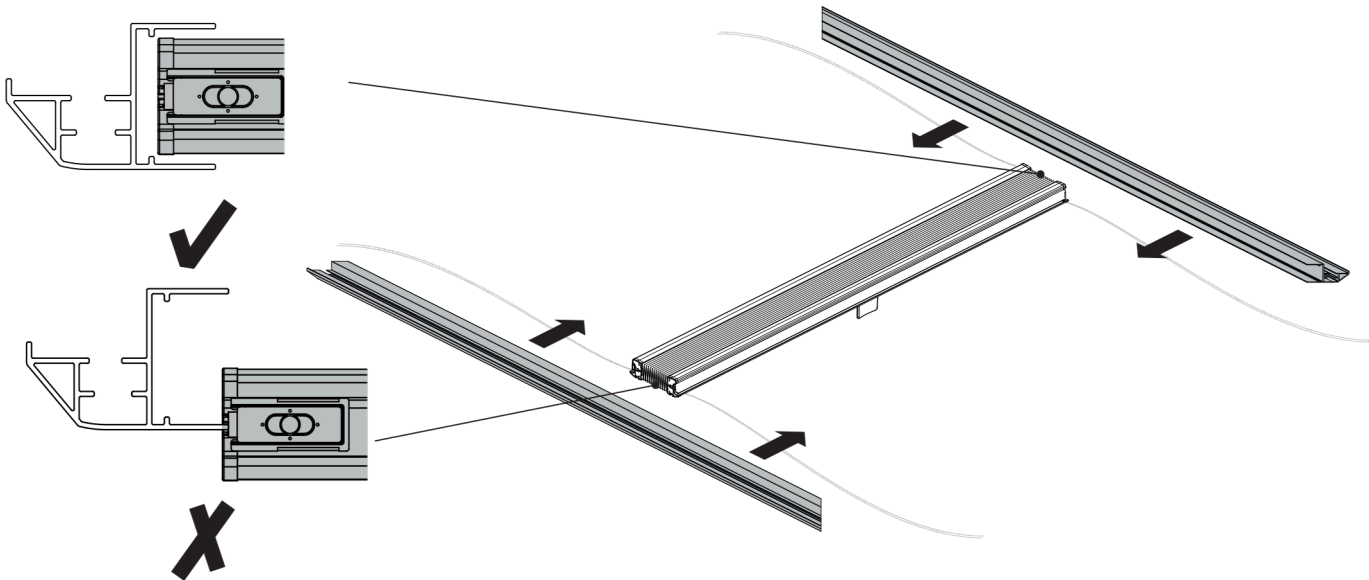


1.5 Seitenprofile montieren

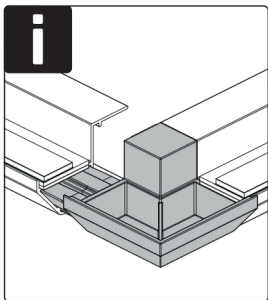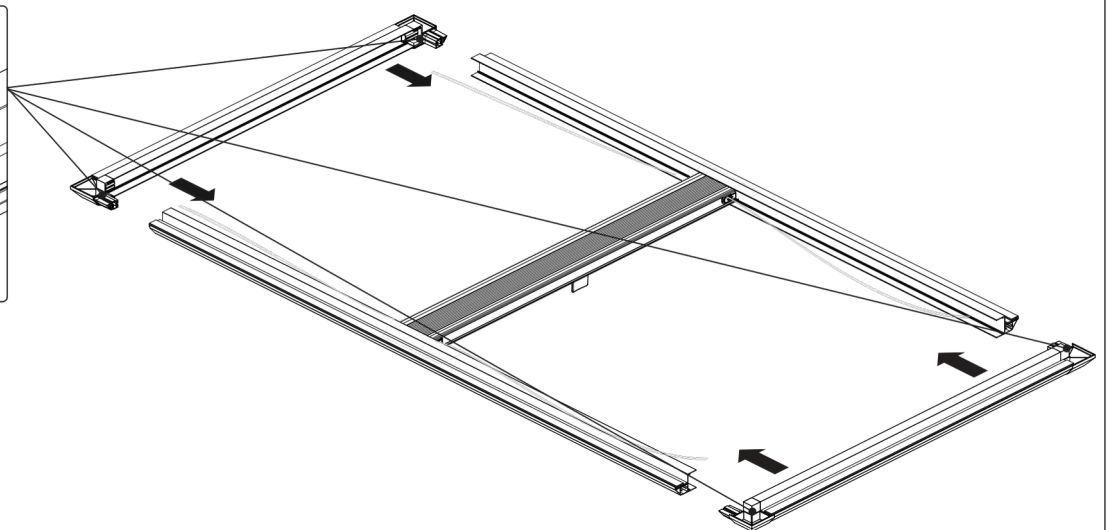


1.6 Die Spannschuhe anschließen


1

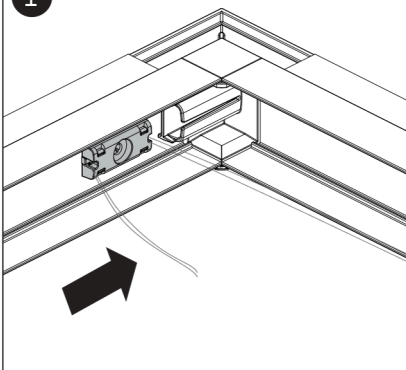



2

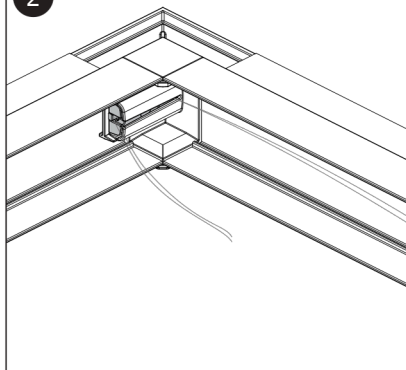




1.8 Reinigen Sie die Seitenprofile

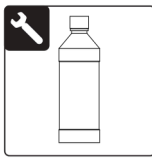


Reinigen Sie den markierten Bereich des Seitenprofils rund um den Rahmen. Verwenden Sie dazu einen Entfetter und ein sauberes Tuch.

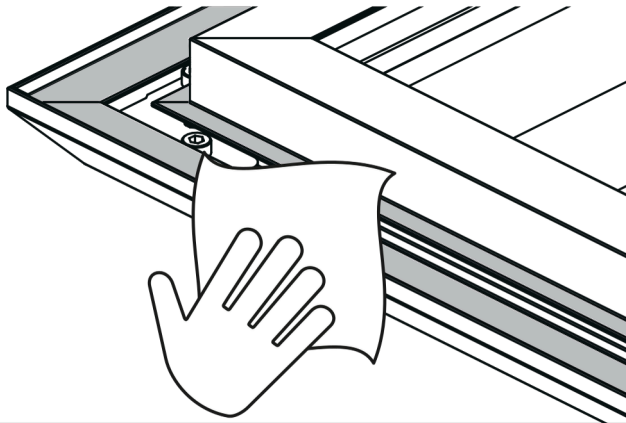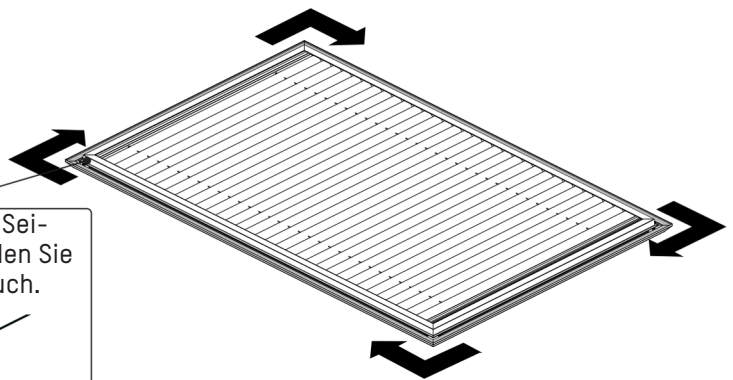

1.7 Die Magnetstreifen anbringen

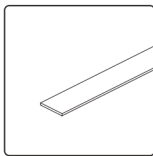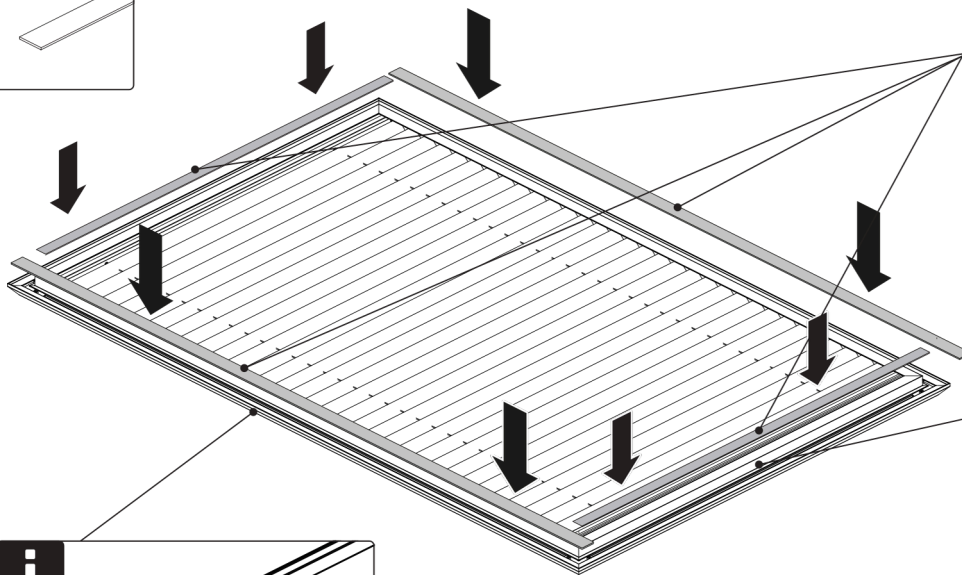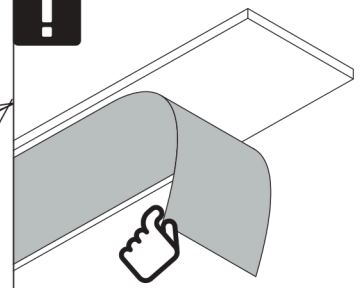

FEST
DRÜCKEN!

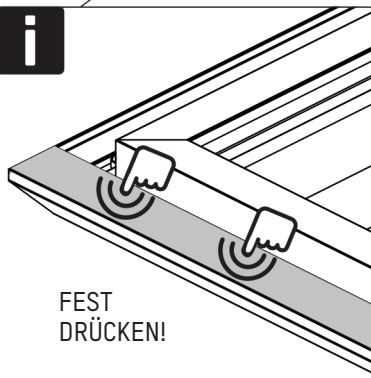


FEST
DRÜCKEN!

Achten Sie darauf, dass sich der Magnetstreifen so weit wie möglich an der Außenseite des Profils befindet.



Achten Sie darauf, dass das Magnetband an den Profilen von Rand zu Rand verläuft.

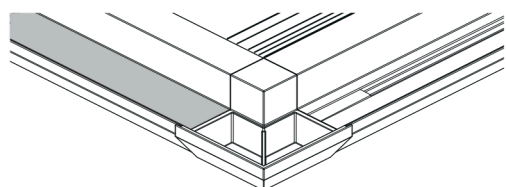

1.9 Die Stahlstreifen hinzufügen

