

RAFFROLLOS RICHTIG AUSMESSEN

TIPPS FÜR DEN ANFANG


- Verwenden Sie geeignetes Messwerkzeug, zum Beispiel ein Metallmaßband oder einen festen Zollstock, damit Sie möglichst genau messen können.
- Messen Sie mehrmals, um Fehler zu vermeiden.
- Berücksichtigen Sie Fensterbänke, Fenstergriffe und Heizungsrohre. Es ist wichtig, dass die Raffrollos frei hängen können.
- Berücksichtigen Sie außerdem die Systemhöhe und Pakethöhe in Verbindung mit möglichen Hindernissen, wie nach innen öffnenden Fenstern und Türen.

MAßE IHRES RAFFROLLOS

Breite in cm


Höhe in cm

BREITE UND HÖHE "IM FENSTER" MESSEN

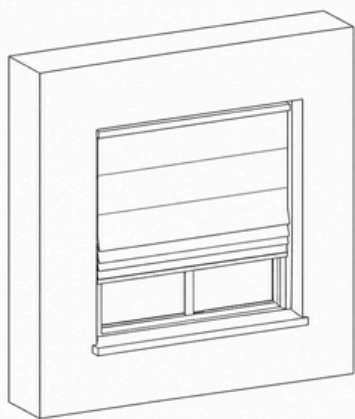

OPTION 1. IM FENSTER

Das Raffrollo wird in der Fensteröffnung innerhalb des Fensterrahmens montiert.

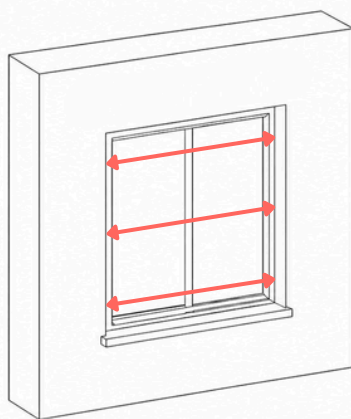


SCHRITT 1. BREITE DES RAFFROLLOS MESSEN

Messen Sie die Breite des Fensterrahmens an 3 Stellen: oben, in der Mitte und unten.

Geben Sie das schmalste Breitenmaß ein. Wir ziehen automatisch 1 cm ab, damit das Raffrollo gut in den Fensterrahmen passt.

Sie müssen selbst keinen Abzug vornehmen.

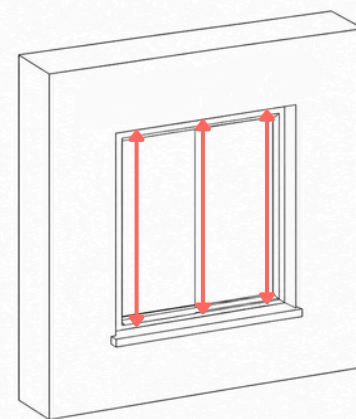


SCHRITT 2. HÖHE DES RAFFROLLOS MESSEN

Messen Sie die Höhe des Fensterrahmens an 3 Stellen: links, in der Mitte und rechts.


Geben Sie das kürzeste Höhenmaß ein. Wir ziehen automatisch 0,5 cm ab, damit sich das Raffrollo frei bewegen kann. Sie müssen selbst keinen Abzug vornehmen.

BREITE UND HÖHE "AM FENSTER" MESSEN

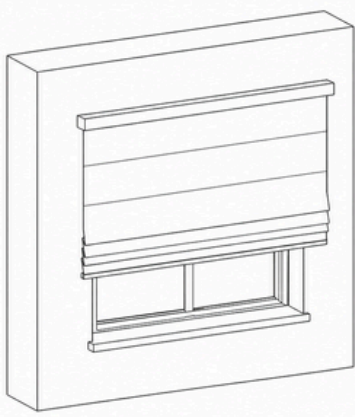

OPTION 2. AM FENSTER


Das Raffrollo wird am Fensterrahmen oder an der Wand befestigt. Berücksichtigen Sie dabei die gewünschte Überlappung an den Seiten sowie oben und unten.

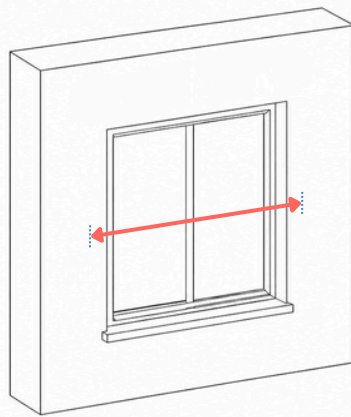

SCHRITT 1. BREITE DES RAFFROLLOS MESSEN

Messen Sie die gewünschte Breite.

Bestimmen Sie selbst, wie weit das Raffrollo die Fensteröffnung an den Seiten überdecken soll.

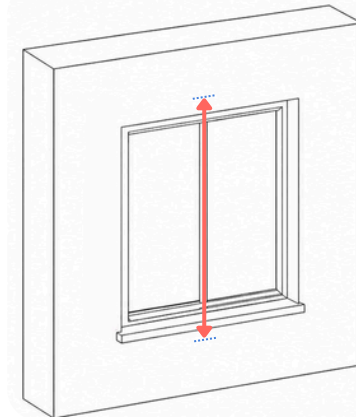

SCHRITT 2. HÖHE DES RAFFROLLOS MESSEN

Messen Sie die gewünschte Höhe.